

**OSPRZĘT ELEKTROTECHNICZNY**  
**ELECTROTECHNICAL EQUIPMENT**  
**ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**





# ZŁACZKI

## TERMINAL BLOCKS

## КЛЕММЫ



ZUG



ZUG-G



ZUG-G/B



ZUG-G/B19



ZUG-G21



ZUG-21



ZG-G/31



ZG-G4 PE/L/N



ZUG-21PE



ZO-2106



ZUO-4/35



ZUG-35PEN



ZUG-4PE



ZWaK



ZWK



LZ-B4



LPI-6




LPI-14



LZW-B4



PS

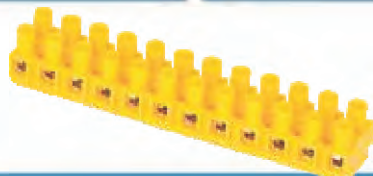

TLZ



GP-WP



OBL



OBL




OBL



OBL



OBL-1W

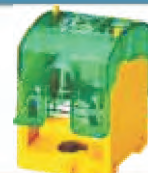

OBL-1W



OBL



OBL-1W



SWP-G1



SWP-G2



SWP-G3



ZKN



ZSN



ZUGM-4PE



ZUGM-4



ZUG-B



ZUG-BS



ZUGW4-4



ZUGW4-4PE



TS35



TS35-P



TS15-AL



TU-1, ZT-1, ZM-1



OU



P-N4



P-N5



MZ



DK/Z



KU-1



KU-3



KU-4



WM



ZZPE



# ZŁACZKI TERMINAL BLOCKS КЛЕММЫ



NZB6-Z



NZB-6



NZB3A



NZB3



NZP



NZN50



NZN50-2PE



NZN50-2N



NZN35-5



NBD 1-08-160A



NBD 1-07-80A

# BEZPRZEWODOWE WIRELESS БЕСПРОВОДНЫЕ



ANT86801



APWT31RFH8



APWT41RFH8



APWT51RFH8



APWT98RFH8



SW24-003-RFH8



SW14-002-RFH8



PSW21RFH8



RRH8



# PRZYCISKI

## CONTROL BUTTONS

## КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

627



627/K



627/K0



627/K1



627/K3



627/K4



627/K5



627/K6



627/K7



627/K8



627/W



627/O



627/B33



627/B40



627/40L



627/B60



627/B33K



627/B40K



627/KL



627/KLP



627/WL



627/WLP



627/OL



627/Szc



627/SLzc




627/P\*L



627/P\*Z



627/PD\*Z



627/Z



627/LL



627/Bz



627/BLz



627/C



627/PG




627/PCX



627/J55



627/USB2.0



627/USB3.0



627/RJ45



POKRYWKA



627/PCXL



627/PCX



627/J79



PG7



627/A



TABLICZKI



PŁYTKI



PŁYTKI



PŁYTKI



PŁYTKI

527



527/A



OSŁONA



OSŁONA



527/S



527/SL



527/Z



527/B31



527/W



527/KL



527/WL



527/K



527/Z



527/B31



527/B31



527/KL



527/KK



527/K0



527/K1



527/LL



527/L



527/L



527/B21



527/D1



527/B20L



527/B20



527/D



527/B23



527/B23



527/P\*Z



527/PD\*Z



527/K4



527/K3



527/K3



527/K3



527/K3



526/2N




526/1N



526/3N



526/4N



526/3N



526/4N



526/4N



SAM 100-D



SAM 111-B



SAM 109-B



SAM 107-B



SAM 106-B



526/3N



526/4N



# ŁACZNIKI KRAŃCOWE

## LIMIT SWITCHES

## КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

PAP



PAP1 T11



PAP1 T13



PAP1 T31



PAP1 T32



PAP1 T41



PAP1 T42



PAP1 T51



PAP1 T52



PAP1 T61



PAP1 T71



PAP1 T72



PAP1 T91



PAP1 T92



PAP1 T98



PAP1 R11



PAP1 R13



PAP1 R31



PAP1 R32



PAP1 R41

PSP



PSP1 K83



PSP1 K84



PSP1 K85



PSP1 K86



PSP1 K87



PSP1 K88



PSP1 K89



PSP1 K13



PSP1 K14



PSP1 K15



PSP1 K16



PSP1 K17



PSP1 K18



PSP1 K19

PAM



PAM F11



PAM F12



PAM F41



PAM F42



PAM F45



PAM F51



PAM F52



PAM F71



PAM R11



PAM R13



PAM R31



PAM R32



PAM R41

PBM



PBM1 E11



PBM1 E12



PBM1 E13



PBM1 E21



PBM1 E22



PBM1 E23



PBM1 E32



PBM1 E41



PBM1 E42



PBM1 E44



PBM1 E51



PBM1 E52



PBM1 E54



# ŁACZNIKI KRAŃCOWE

## LIMIT SWITCHES

## КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ



PBM1 E61



PBM1 E62



PBM1 E71



PBM1 E72



PBM1 E91



PBM1 E92



PBM1 E93



PBM1 E99

PSBM



PSBM1 K435



PSBM1 K436



PSBM1 K439



PSBM1 K97



PSBM1 K99

PDP



PDP1 T11



PDP1 T31



PDP1 T38



PDP1 T41



PDP1 T91



PDP1 T98



PDP1 R11



PDP1 R13



PDP1 R31



PDP1 R38



PDP1 R41

PDM



PDM1 F11



PDM1 F12



PDM1 F41



PDM1 F42



PDM1 F45



PDM1 F51



PDM1 F52



PDM1 F71



PDM1 R11



PDM1 R13



PDM1 R31



PDM1 R38



PDM1 R41

PEM1



PEM1 G11



PEM1 G12



PEM1 G13



PEM1 G14



PEM1 G15



PEM1 G21



PEM1 G22



PEM1 G23



PEM1 G24



PEM1 G25



PEM1 G41



PEM1 G42



PEM1 G51

PEM2



PEM2 G11



PEM2 G12



PEM2 G13



PEM2 G14



PEM2 G15



PEM2 G21



PEM2 G22



# ŁACZNIKI KRAŃCOWE

## LIMIT SWITCHES

## КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ



PEM2 G23



PEM2 G24



PEM2 G25



PEM2 G51



PEM2 G42



PEM2 G41



PSFP



DP

KLM



KLM3



KLM3R

D



D-429



D-429R



D-443

ODBIERAKI

CURRENT

COLLECTORS

ПРУЖИНЯЩИЕ

ТОКОСЧИМАТЕЛИ




MZ100



DZ250



BP

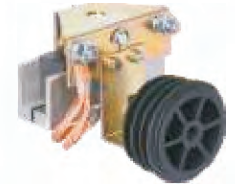

BS

DLAP



DLAP2A



DLAP2B



DLAP3A



DLAP4A



DLAP4B



DLAP4C



DLAP6A



DLAP6B



DLAP6C



DLAP8A




DLAP8B





DLAP8C

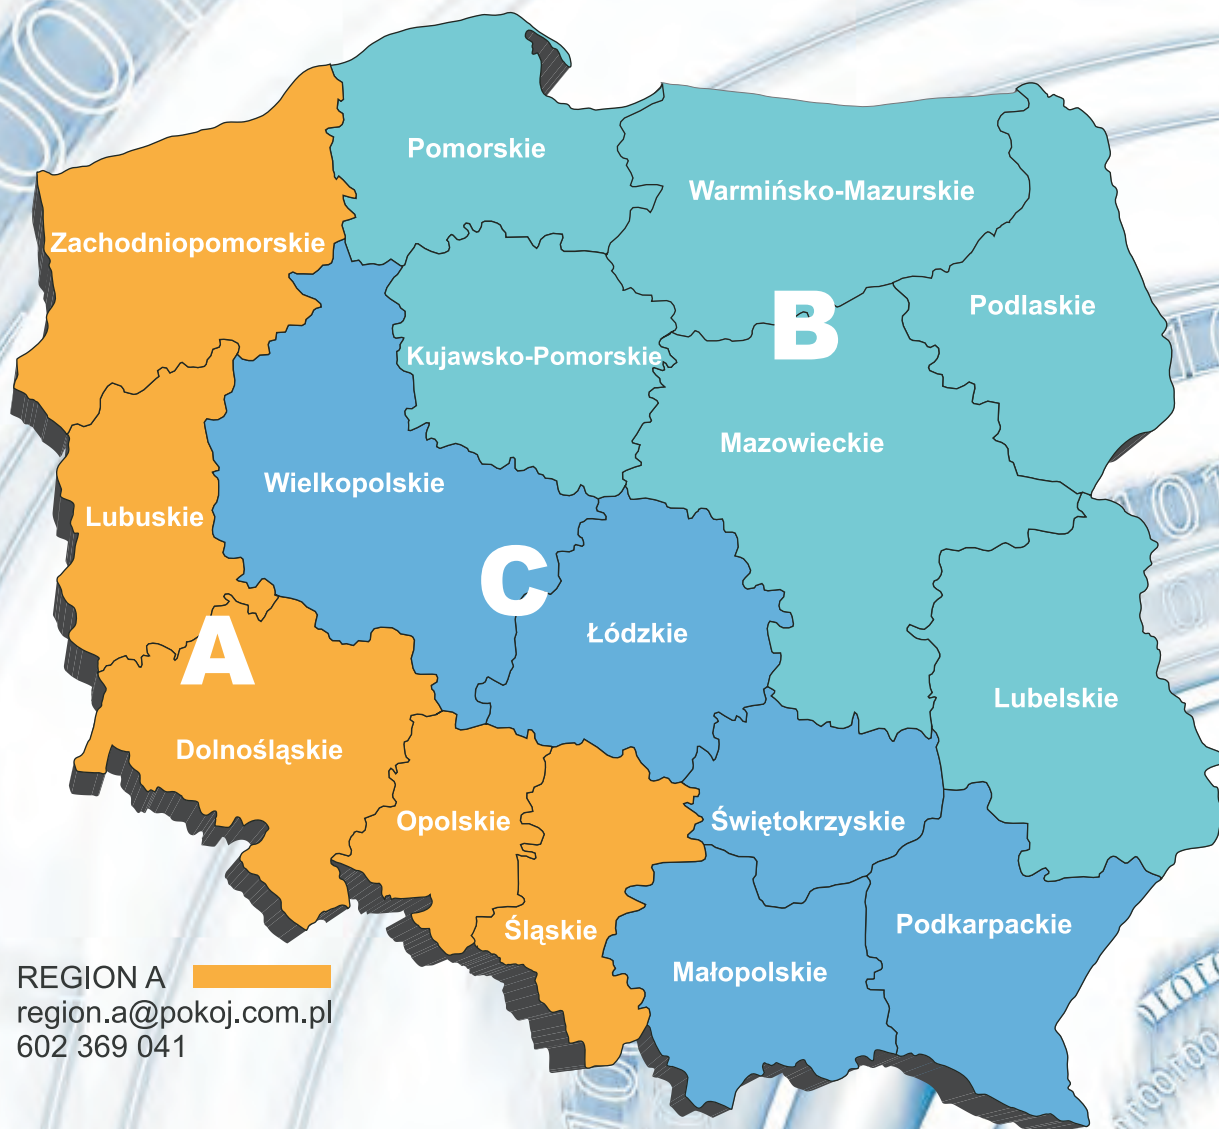


DLAP8D



REGION A   
region.a@poko.com.pl  
602 369 041

REGION B   
region.b@poko.com.pl  
608 304 483

REGION C   
region.c@poko.com.pl  
607 750 652

SPRZEDAŻ  
sprzedaz@poko.com.pl  
607 750 275

EXPORT  
export@poko.com.pl  
602 368 279

 **POKÓJ**  
Rok zał. 1951

ul. Warecka 1, 91-202 Łódź, POLAND  
tel. (+48 42) 25 47 850; 870

e-mail: sprzedaz@poko.com.pl  
www.poko.com.pl

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania  
zmian danych technicznych wyrobów ujętych w katalogu